


一敏

D2

收银机用户指南


使用产品前请仔细阅读本用户指南

D2收银机

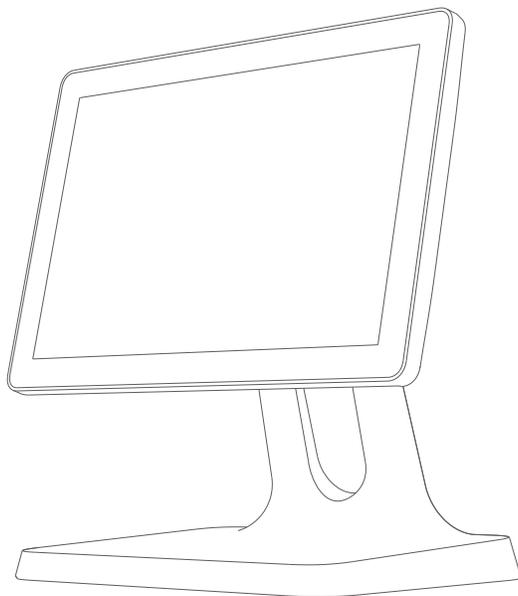

10.1" 触摸屏
(D2-402)

收银机简介

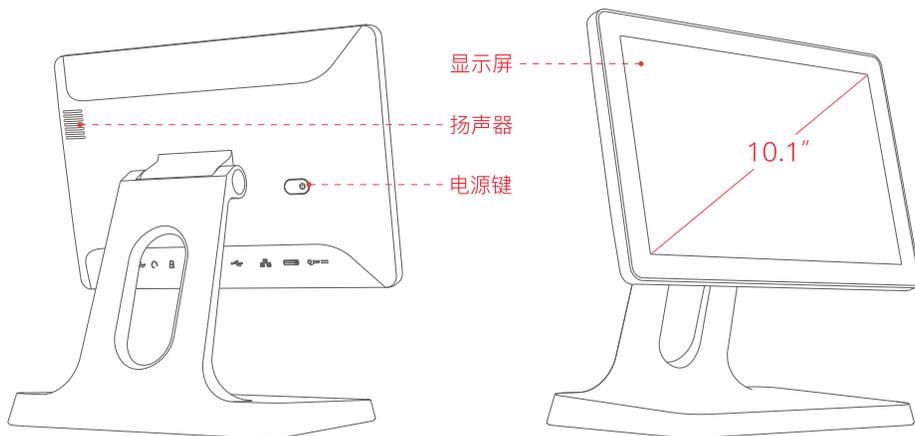

显示器

用于操作员使用的触摸屏。



电源键

关机状态下，短按开机启动；

使用状态下，长按2-3秒，可选择关机或重启。

开机状态下，长按11秒，断电关机。

收银机简介

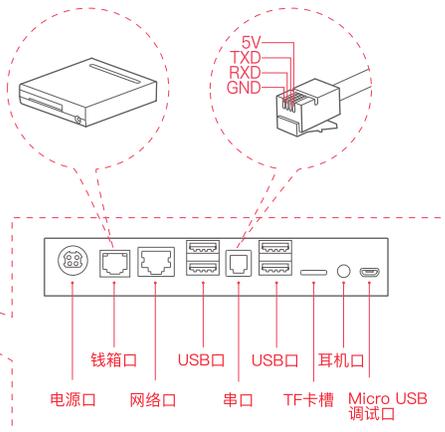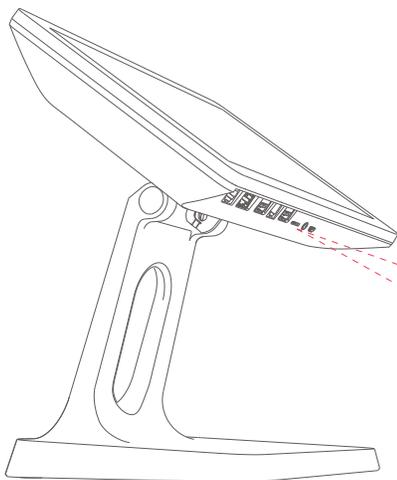

电源口

用于通过适配器连接到市电插座，接通电源。

钱箱口

用于外接钱箱，输出120ms电脉冲，不会持续供电。本设备只支持外接24V/1A钱箱，如果使用12V钱箱，可能存在烧毁钱箱电路隐患

网络口

用于连接网络。

USB口

用于连接USB接口打印机以及Type-A接口设备。

TF卡槽

用于外扩TF存储卡。

Micro USB调试口

用于调试设备时使用。

收银机基本参数

操作系统	Android 11
处理器	Quad-core Cortex-A55 up to 1.8GHz
显示屏	10.1英寸 分辨率 800x1280
存储	2GB RAM + 16GB ROM
触摸屏	G+G 10点触摸电容屏
WIFI	WIFI 支持 802.11 b/g/n(2.4GHz)
蓝牙	支持蓝牙4.1
喇叭	1.5W mono
外部接口	4x USB Type-A口, 1x RJ11串口, 1x RJ12 24V钱箱口, 1x RJ45 LAN口, 1x耳机口, 1x电源口, 1x Micro-USB调试口
外部储存卡	支持MicroSD(TF), 最大到128G
整机尺寸 (宽 x 厚 x 高)	25.1cmx15.4cmx24.7cm
电源适配器	输入: AC100~240V/1.5A, 输出: DC24V/1.5A
工作温度	-10°C 至 +40°C
存放温度	-10°C 至 +50°C
湿度	相对湿度≤85%, 无冷凝现象
限制海拔	海拔5000米以下

注意事项

安全警告

- 请将交流电插头插入与配件电源适配器上标识输入相对应的交流电插座中；
 - 严禁在存有任何潜在爆炸性气体的场所使用；
 - 非专业人员不要打开电源适配器，以免发生危险；
 - 此为A级产品。在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对于干扰采取切实可行的措施。
 - 关于电池的更换：
 1. 用错误型号电池更换会有爆炸危险！
 2. 更换后的旧电池应交维修人员处置，切勿把它投入火中！
-

重要安全说明

- 避免在雷电期间安装或使用，否则有被雷电电击的危险；
- 当您发现有异常气味，过热或烟雾情形下，请立刻切断电源；
- 避免在潮湿的环境下使用；避免在多尘或易燃易爆的场合使用；
- 本机必须确保插座电源系统的接地符合有关标准，否则可能导致人身伤害；

建议

- 不要在靠近水或潮湿环境中使用，避免液体落入终端中；
 - 不要在极端冷、热环境中使用，例如靠近火源或点燃的香烟；
 - 不要摔、投掷或弯折；
 - 放置在清洁无尘环境中使用，避免细小物品落入终端中；
 - 在未获允许的情况下，不要在医疗设备附近使用。
-

声明

本公司不对以下行为负责

- 不在本指南说明的条件下使用和维护所造成的损坏；
 - 对于因选件或耗材（非本公司提供之最初产品或认可产品）造成的损坏或问题。（未经本公司同意，无权进行产品修改或变动）
-

免责声明

由于产品的更新，此文档的某些细节可能与产品不符，请以实物为准，此文档的解释权归本公司。保留不预先通知的情况下，修改本说明书的权利。